

Yttertak samt låg vägg övervåning, utifrån:
Plåt (befintlig alt. ny om skicket är dåligt)

Bärträ 23x70 c/c 800

Ströträkt c/c 600

Underlagspapp

Mögelstopper 2 st per takstol

Råspont (befintlig)

25x50 för Luftspalt

3 Ojehärdad board

290 Mineralull (2x145 omlott)

0,2 PE-Folie

28x70 glespanel c/c 300

13 gips

Vid nytt tak

Innerväggar:

13 Gips

12 OSB


45x70 c/c 60

70 Mineralull

12 OSB

13 Gips

Ytterväggar övervåning på
kortsidorna, utifrån:
Befintlig ytterpanel
25x50 Luftspalt
Vindskyddspapp
120mm Mineralull
0,2 PE-Folie
28x70 glespanel c/c 300
12 OSB
13 gips

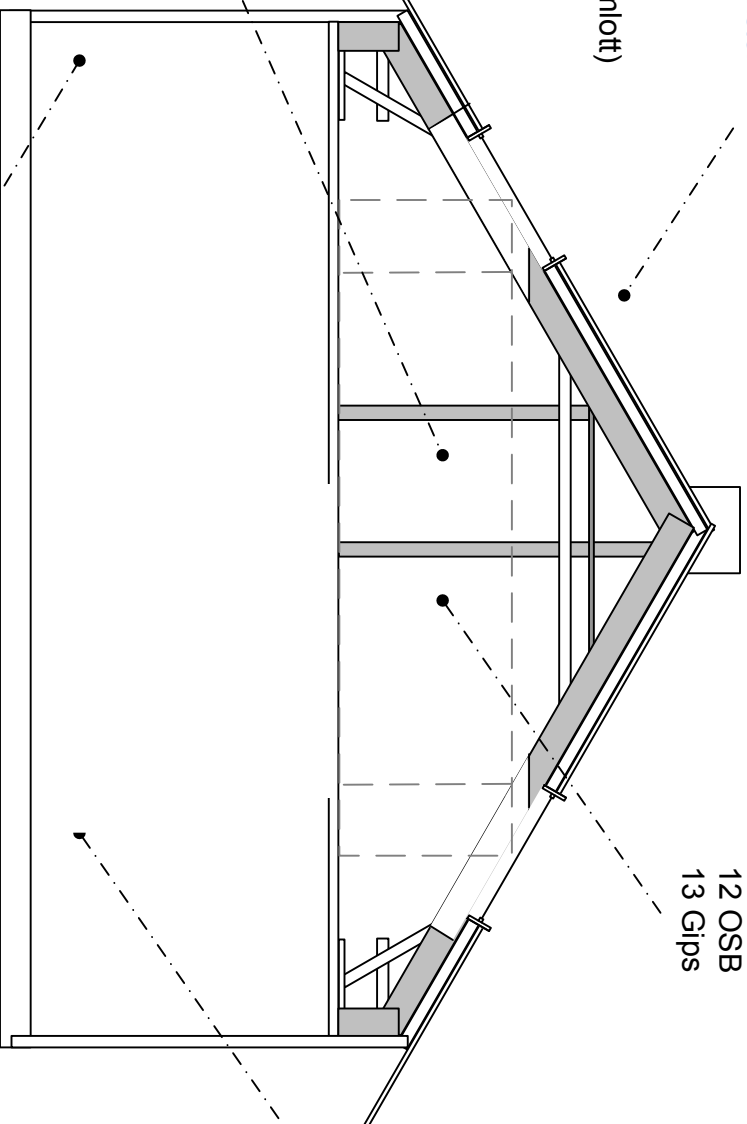

Golv och grund
ovanifrån:
Parkett eller laminat
Golvspån
70 Isolering cellplast
45x70 regel
0,2 PE-Folie
Befintlig betong samt
stengrund

Tingstade
Furbjärs 1:26

Teknisk Beskrivning

RIT 15:01-01

Skala 1:100

2015-07-26

RITAD AV: Rickard Dammm